



Ladda ner Bosch ProControl till din telefon och starta upp den.

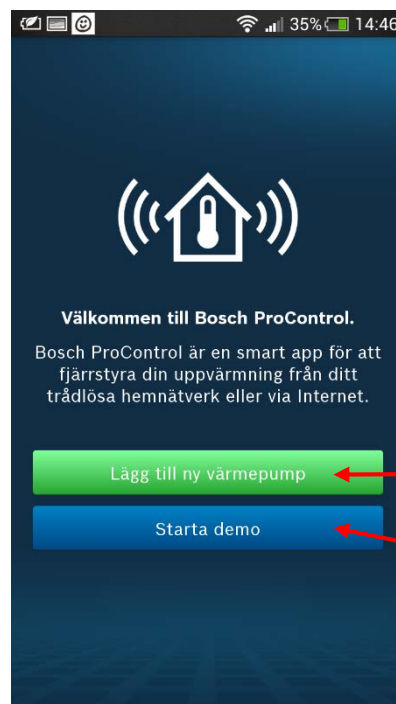

Scanna av QR-koden eller skriv manuellt in "Login name" och IP-modulens "Gatewaylösenord" i appen.


Inloggningsdata finns också i värmepumpens display.
Välj "Info → Internet → Inloggningsdata"

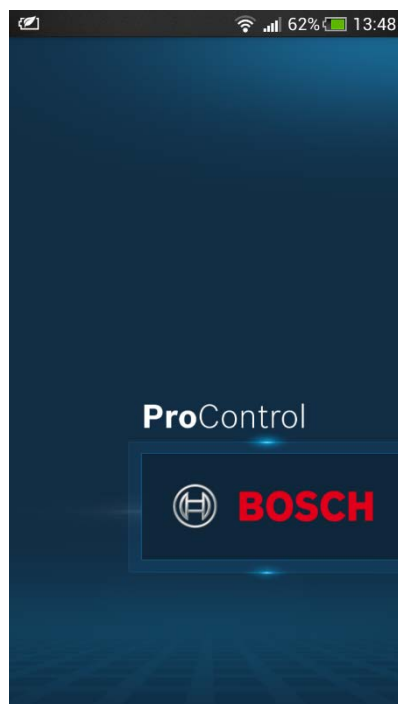

Välj nästa




Anpassa inloggningsuppgifter och ändra till ett personligt lösenord.

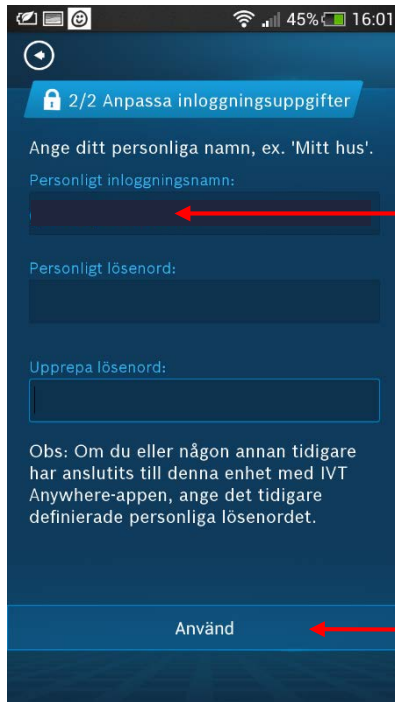

Personligt namn

Personligt lösenord

Välj "Använd"

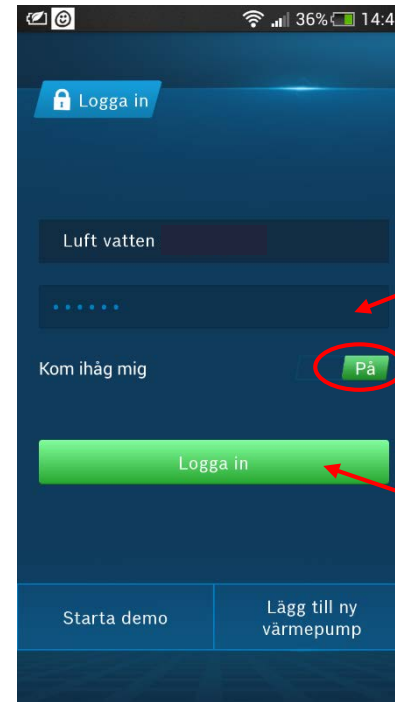


Personligt lösenord

Välj "På" så kommer appen ihåg ditt lösenord vid nästa inloggning.

Logga in

Startsida Bosch ProControl

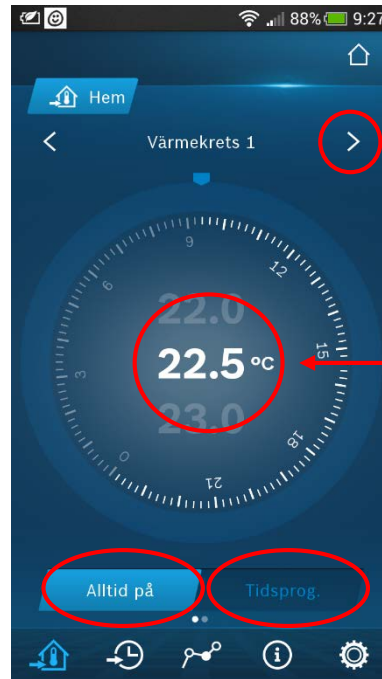


Växla mellan olika värmekretsar samt varmvatten

Önskad rumstemperatur


Dygnsstyra värmen i huset (ej rekommenderat).

Optimerad drift "Alltid på".
Från fabrik håller värmepumpen samma temperatur 24h/dygn. Denna drift är rekommenderad för bäst ekonomi.

Växla till startsida "Hus"

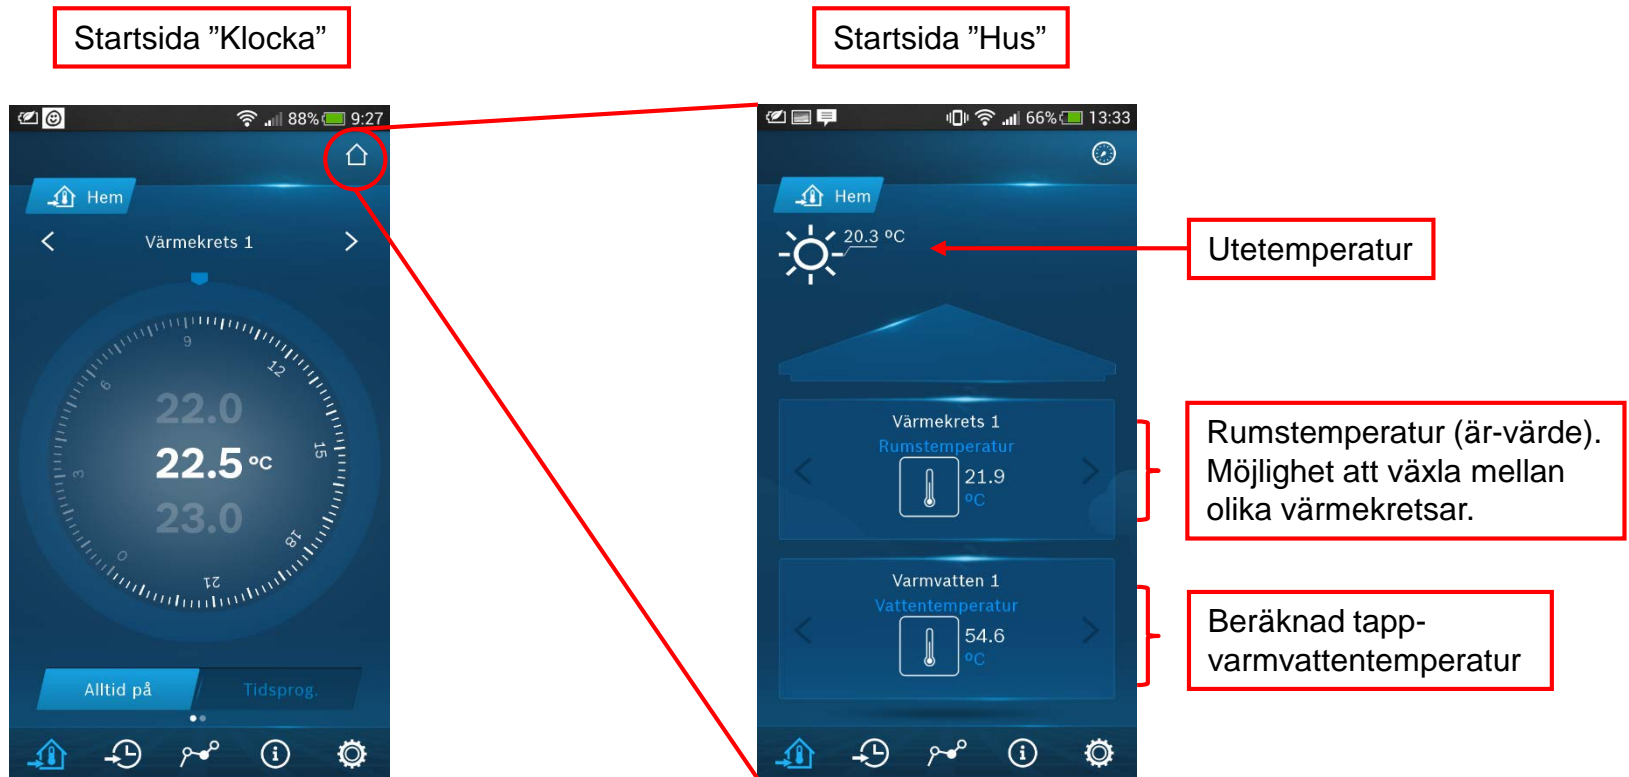


Ändra varmvatteninställningar

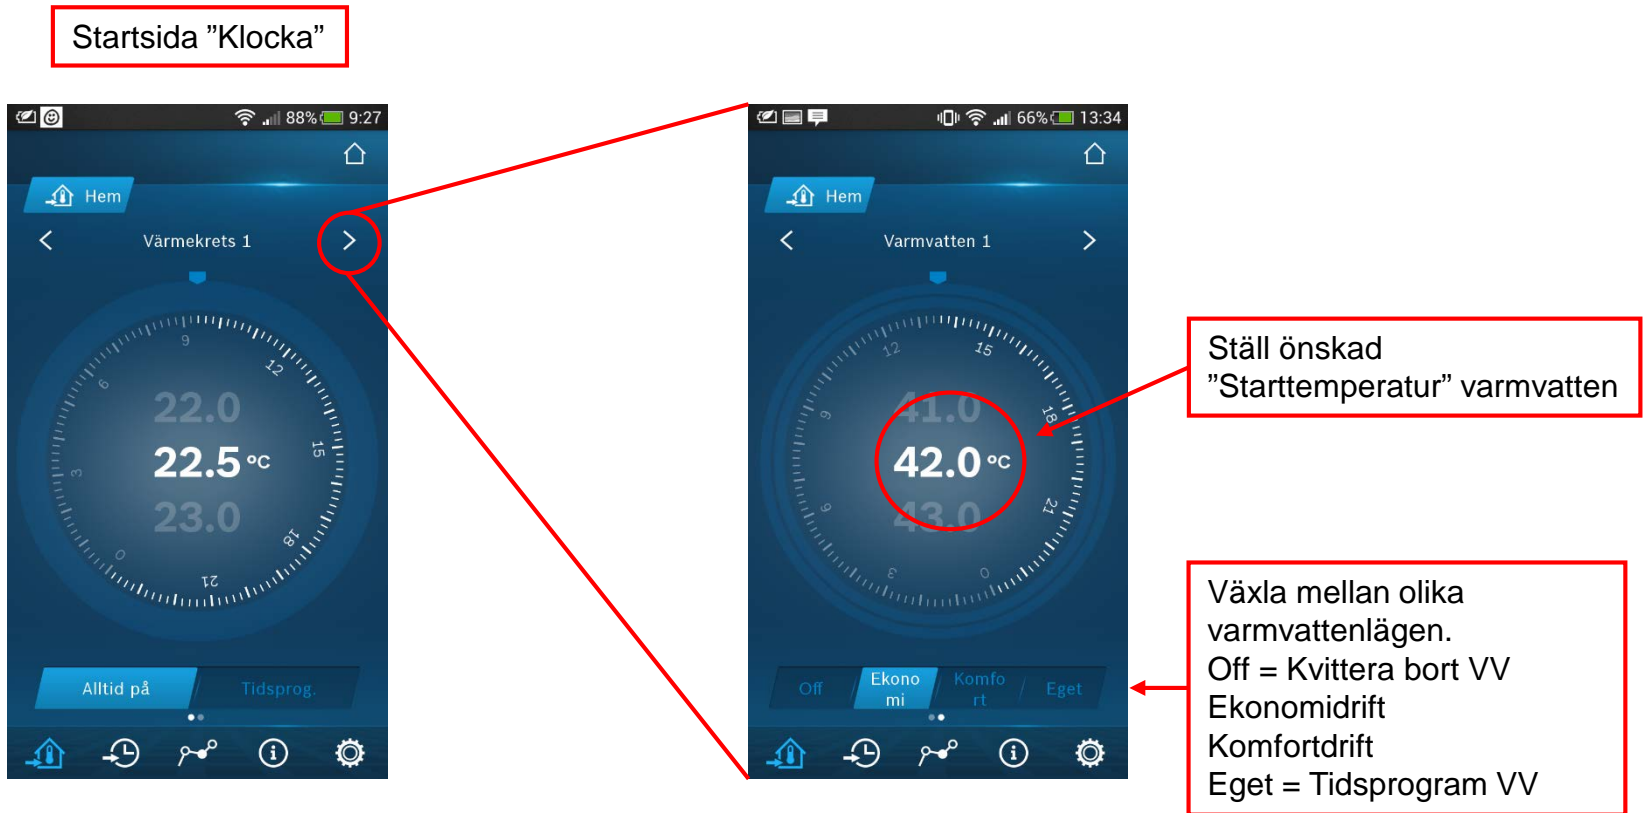

Statistik

Välj "Statistik"

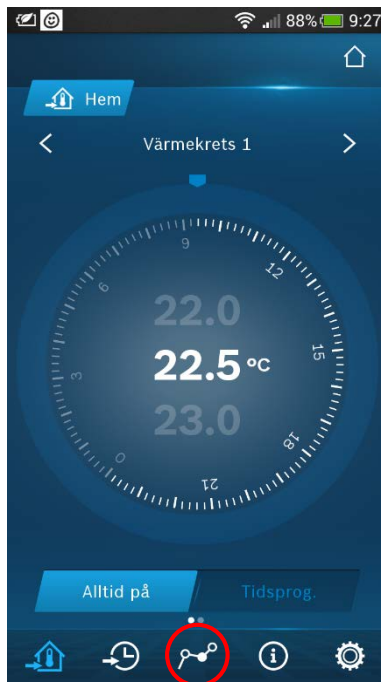

Bocka för önskad temperatur.
Tryck på "Visa"





Inne och utetemperatur visas.
Grafen kan visas iform av dag, vecka eller månad



Välj dag, vecka eller månad


Information

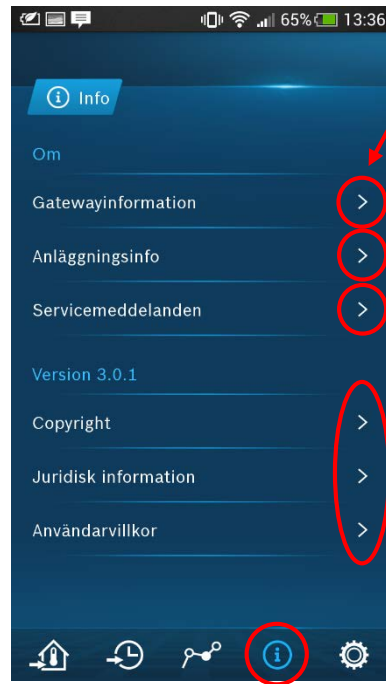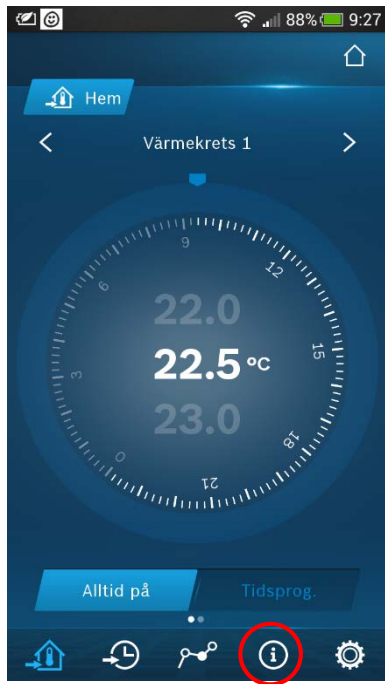

IP-modul info



Ev. aktiva larm

Övrig info om villkor osv.

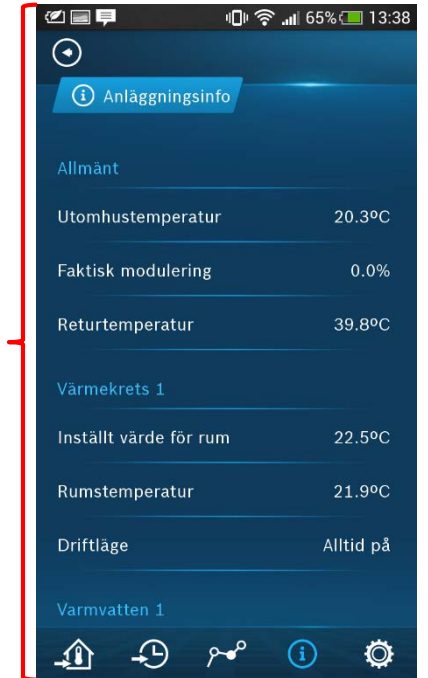

Inställningar – Smartgrid



Finns möjlighet att styra värmepumpen efter dygnets elprissättning.

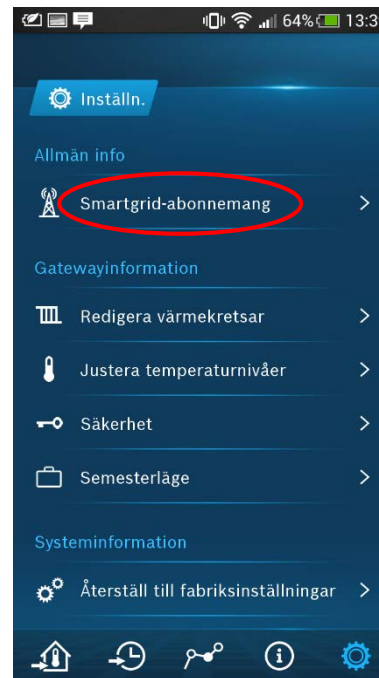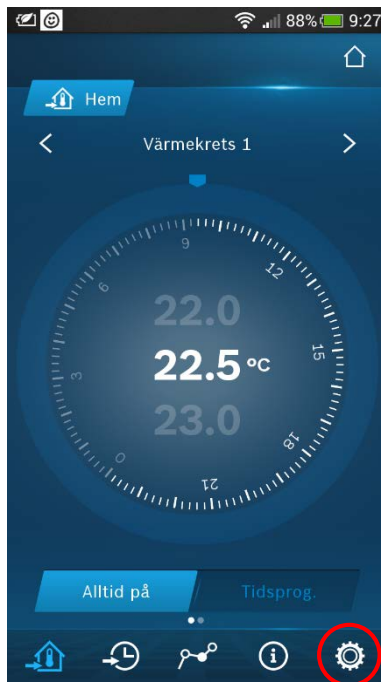

Kräver en prenumeration på Nordpool samt rörligt elabbonemang


Inställningar – Redigera kretsar

Namnge värmekretsar

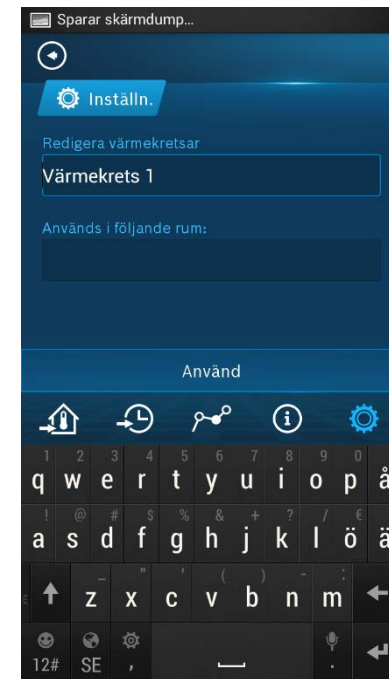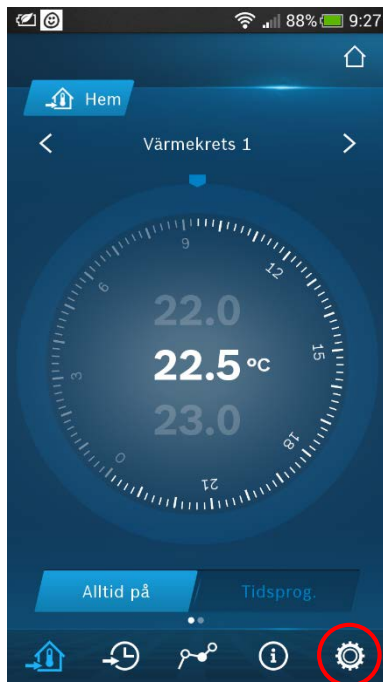

Justera temperaturnivåer

Justera starttemperaturer på varmvatten samt rumstemperatur vid tidsprogram.

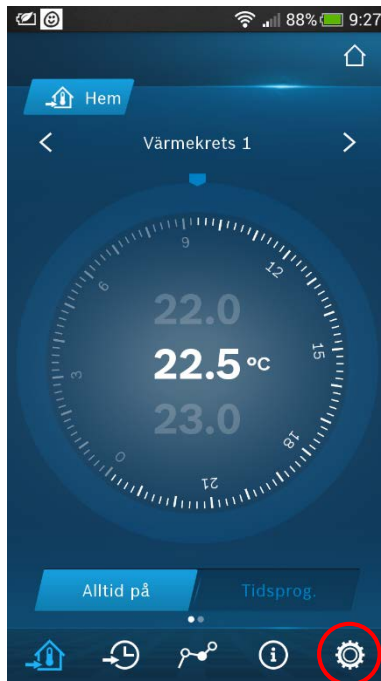

Normal rumstemp och sänkt rumstemp
(obs: endast vid tidsprog. värme)






Starttemp varmvatten (Eco eller Komfort)




Säkerhet

Ändra lösenord eller ta bort värmepumpar från appen. Återställ personligt lösenord i värmepumpens display “Menyknapp → Inställningar → Internetlösenord”.

Möjlighet att ändra namn samt lösenord

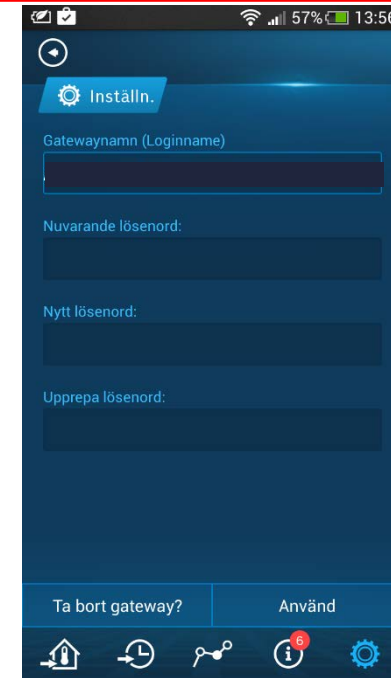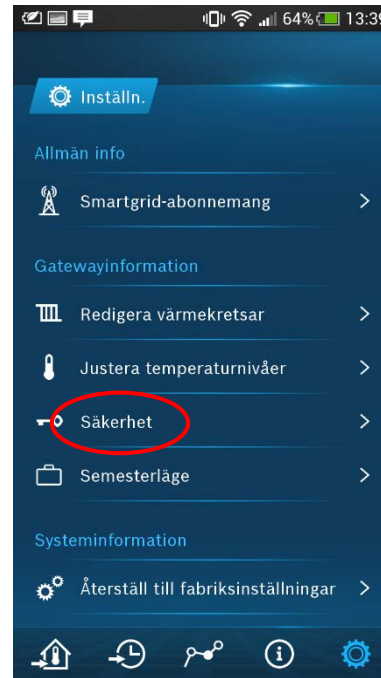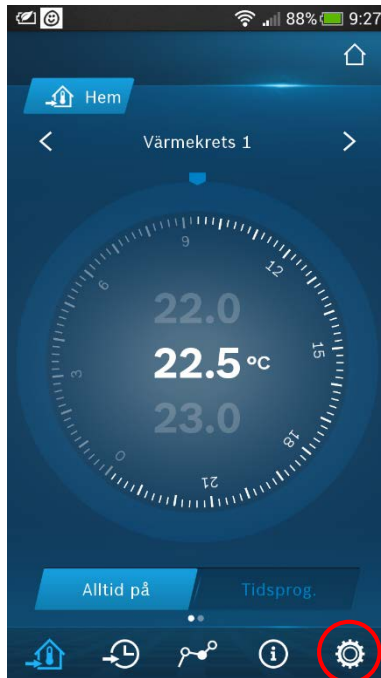

Semesterläge

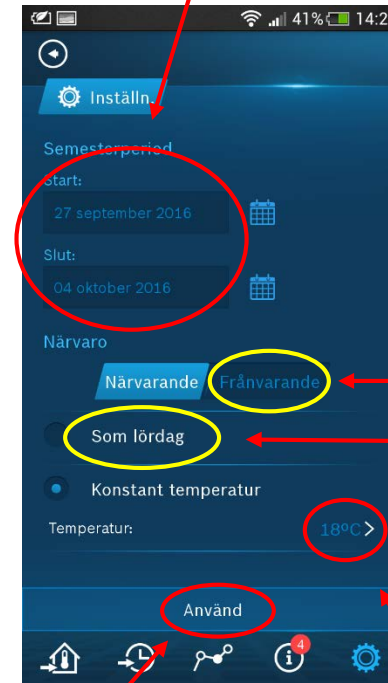

Start samt slut på semestern



Obs:
Används endast i kombination med semester och tidsprog. (tidsprog. värme är ej rekommenderat tillsammans med värmepump)

Aktivera genom att trycka "Använd"


Temp.inställning under semestern

Återställ till fabriksinställningar

Alla inställningar återställs till fabriksläge.

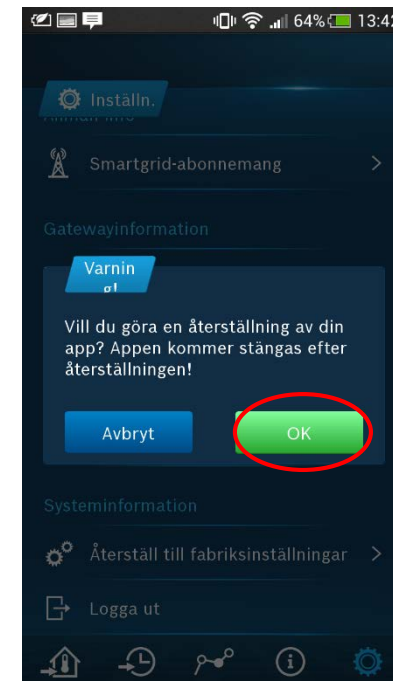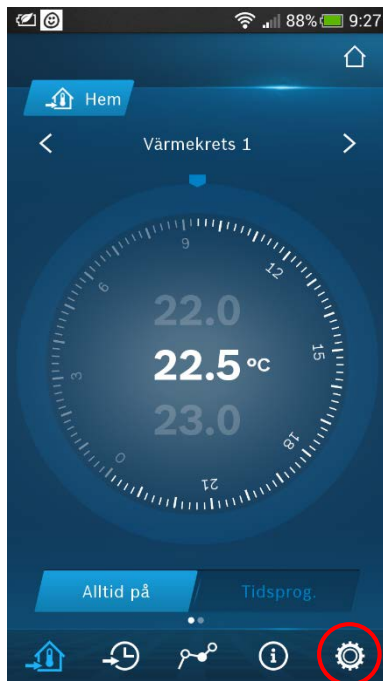


Logga ut

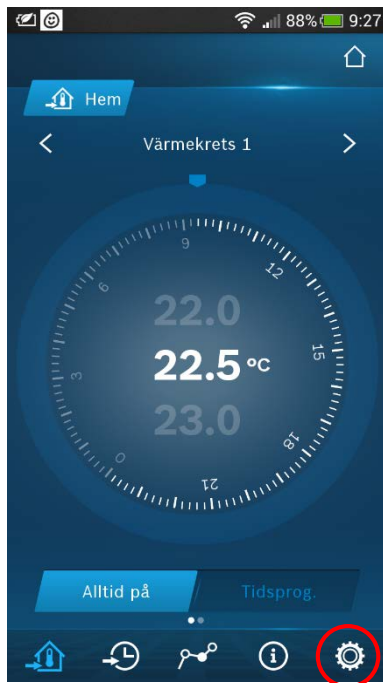

Välj logga ut


Lägg till ny värmepump

Önskas ytterligare värmepumpar i samma app, lägg till fler värmepumpar.

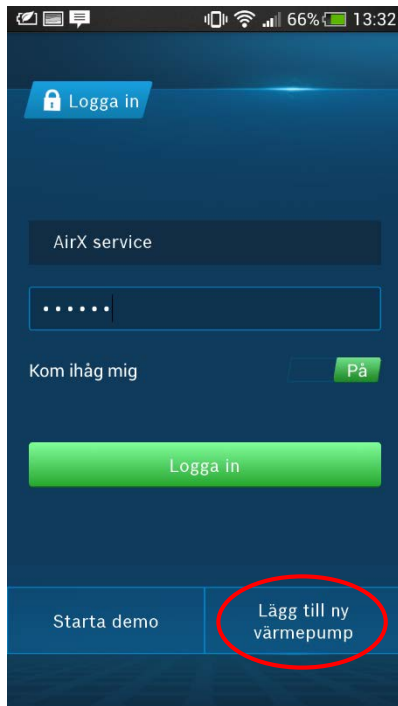

Lägg till ny värmepump genom att scanna av den nya IP-modulen.

Tidsprogram värme (rekommenderas ej)
Normal drift = 21°C rumstemp
Dygnssänkning = 15°C rumstemp

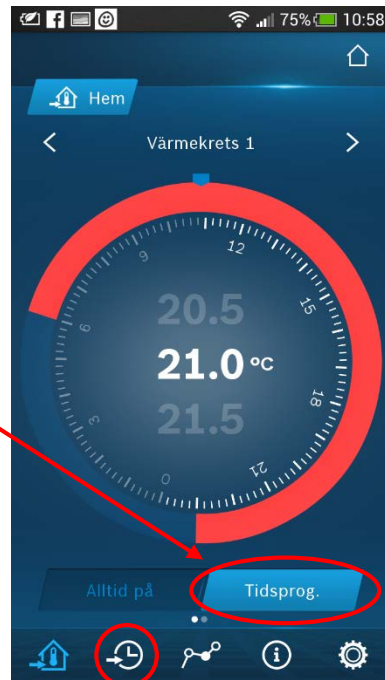

1. Aktivera "Tidsprog."

2. Välj klocksymbol för att ändra normaldrift och dygnssänkning




Välj dag och ändra fabriksinställda tider



Sänkt temp

Normal temp

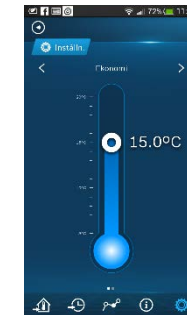

Gå in under inställningar för att ändra fabriksställda temperaturer